
Nikon

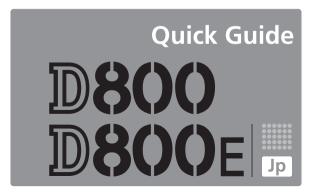



目次

主なボタンとダイヤルの機能	3
2 枚のメモリーカードを使う	6
インフォ画面で設定を変える	10
コマンドダイヤルで設定を変える	12
レリーズモードを切り換える	18
内蔵フラッシュを使って撮影する	19
オートフォーカスでのピントの合わせ方を	
選ぶ	
静止画ライブビュー撮影	24
動画ライブビュー撮影と再生	25
ピクチャーコントロールで	
画像の仕上がりを変える	30
Fn ボタンに設定できる機能	
便利な機能	35
	35
便利な機能	 35
便利な機能 ヘルプを使う	 35
便利な機能	 35 35
便利な機能 ヘルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)	35 35 35 36
便利な機能ヘルプを使う基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)メニューガイド	35 35 35 36 36
便利な機能	35 35 35 35 36 36 36 37
 便利な機能 ヘルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド □ 再生メニュー □ 撮影メニュー ② カスタムメニュー 【ヤセットアップメニュー 	35 35 36 36 37 41 49
便利な機能 ヘルプを使う 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット) メニューガイド ● 再生メニュー 動 撮影メニュー ② カスタムメニュー	35 35 36 36 37 41 49 51


D800/D800Eの操作説明は共通です。このQuick Guideでは D800で説明します。

主なボタンとダイヤルの機能

このカメラの主なボタンやダイヤルの名称と機能について説明します。

プレビューボタン

おおよその被写界深度(ピントの合う前後の範囲)を確認します。

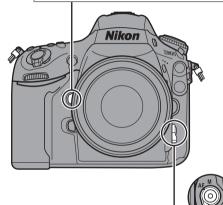

フォーカスモードセレクター

AF (オートフォーカス)

シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合わせます。 オートフォーカスでのピントの合わせ方については ¹ 122をご覧ください。

M (マニュアルフォーカス)

レンズのフォーカスリングを回して、手動でピントを合わせます。

主なボタンとダイヤルの機能


⊕拡大ボタン

画像再生中、**《**ボタンを押すと、表示中の画像を拡大表示できます。

▶ 再生ボタン

撮影した画像を液 晶モニターに表示 します。

価(応酬配) 削除ボタン

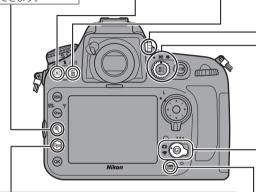

◎■縮小/サムネイルボタン

画像再生中、**Q™**ボタンを押すと、表示中の画像を縮小表示、 サムネイル表示することができます。

晒インフォボタン

シャッタースピードや絞り値などの撮影情報を液晶モニターに表示します。

もう一度**励**ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できます(口10、44)。



視度調節ノブ

視度調節ノブを引き出して回し、ファインダー内がはっきり 見えるように調節します。

測光モードダイヤル

測光干ードダイヤルを回すと、測光干ードが切り替わります。

- 中央部重点測光(□42)
 - 画面中央部を重点的に測光します。
- ☑ マルチパターン測光
- 撮影画面の広い範囲を測光します。
- ・ スポット測光 選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。

IIIライブビューボタン

液晶モニターで被写体を見ながら撮影します(□24)。

ライブビューセレクター

ライブビュー表示時の撮影方法を選べます。

- ▶ 静止画ライブビュー
 - 静止画を撮影します(□24)。
- **動画ライブビュー** 音声付きの動画を撮影します(CL) 25)。

2枚のメモリーカードを使う

このカメラは、撮影した画像を SDカードスロット SDカードまたはCFカードに記録できるように、2 つのメモリーカードスロットを装備しています。

両方のメモリーカードスロットにメモリーカードを挿入して使うときは、初期化(カードフォーマット)、画像の記録、お




CFカードスロット

よび再生をするときに使うスロットを選ぶことができます。操作方法は次のとおりです。

初期化する






表示パネルの For とメモリーカードアイコンが点滅します。

- 2 Farが点滅している間に、メインコマンドダイヤルを回して初期化するスロットを選ぶ
 - ・メモリーカードアイコンが 点滅している側のスロット に入っているメモリーカー ドが初期化されます。





メインコマンドダイヤル

3 Farが点滅している間に、もう一度面(∞∞) ボタンとMODE(∞∞) ボタンを同時に押して初期化する

初期化 (メモリーカードのフォーマット) について セットアップメニューからも初期化することができます (口49)。

2枚のメモリーカードを使う

画像を記録する

静止画撮影時に優先的に使うスロット(主スロット)を 選んだり、もう一方のスロット(副スロット)の機能を 設定できます。

■主スロットの選択

撮影メニューの [**主スロットの選択**] では、撮影時や再生時に優先的に使うスロットを設定できます。

SDスロット	SDカードを優先的に使うときに選びます。
CFスロット	CFカードを優先的に使うときに選びます。

■副スロットの機能

撮影メニューの [**副スロットの機能**] では、副スロットへの 記録方法を設定できます。

[]▶[] 順次記録	主スロットから優先的に記録します。
[]+[] バックアップ	同じ画像を主スロット、副スロットに記録
記録	します。
ĸ₩+Ĵ RAW+JPEG	RAW画像を含む画質モードの場合、主ス
分割記録	ロットにRAW画像、副スロットにJPEG画
刀割記球	像を記録します。

メモリーカードスロットを切り換える

画像再生時に右のような [スロット / フォルダー指定メニュー] 画面が表示されるまで (♥ ボタンを数回押します。 スロットを選んで ▶を押すと、選んだスロット内のフォルダー




の一覧が表示されます。フォルダーを選んで®ボタンを押すと、フォルダー内の画像が表示されます。

インフォ画面で設定を変える

■ボタンを押すと、液晶モニターに「インフォ画面」が表示され、シャッタースピードや絞り値などの撮影に関する情報を確認できます。インフォ画面を表示中にもう一度■ボタンを押すと、表示されている撮影時の設定を変更できるようになります。

マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して設定したい項目を選び、※ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジャンプします。

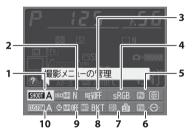

- 1 撮影メニューの管理 撮影メニューを切り換えたり、選んだ撮影メニューをリセットできます。
- 2 高感度ノイズ低減 高感度で撮影したときに発生する「ノイズ」を低減します。
- 3 アクティブD-ライティング 撮影時にハイライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 です。
- 4 **色空間** 色空間を [sRGB] または [Adobe RGB] から選べます。

5 プレビューボタンの機能

プレビューボタンを単独で押したときの機能と、プレビューボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(CD34)。

6 Fn (ファンクション) ボタンの機能

Fnボタンを単独で押したときの機能と、Fnボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(CD34)。

7 AE/AFロックボタンの機能

料 AE/AFロックボタンを単独で押したときの機能と、料 AE/AFロックボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます(口34)。

8 BKTボタンの機能

BKTボタンを押しながらコマンドダイヤルを回したときの機能を 設定できます。

9 長秒時ノイズ低減

低速シャッタースピードになったときに発生する「長秒時ノイズ」 を低減します。

10 カスタムメニューの管理

カスタムメニューを切り換えたり、選んだカスタムメニューをリセットできます。


インフォ画面のガイド表示


選択しているメニュー項目名を表示します(CL)44)。




コマンドダイヤルで設定を変える


カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル(メイ ンコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル)を回して 変更できる撮影時の設定を紹介します。

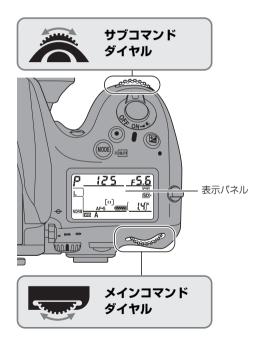

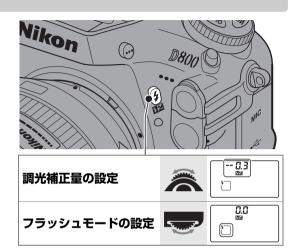


コマンドダイヤルで設定を変える

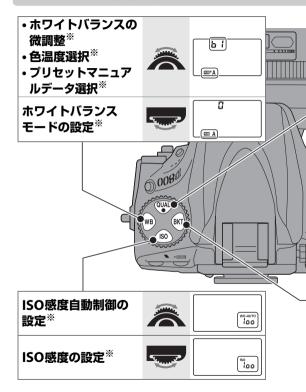

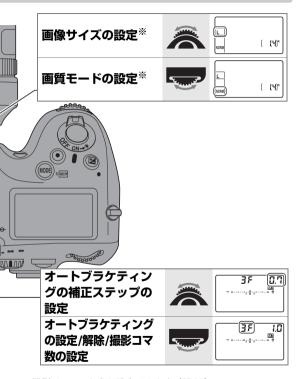


※撮影メニューからも設定できます(CD37)。

コマンドダイヤルで設定を変える

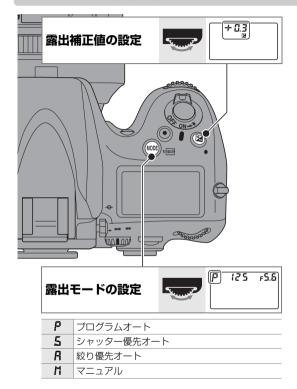

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと、 次のような機能を設定できます。

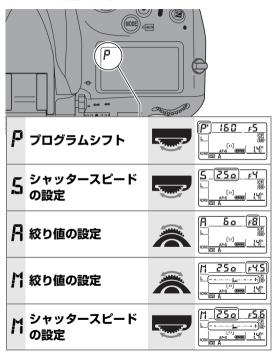

レリーズモードを切り換える

シャッターをきる (レリーズする) とき の動作を設定できます。

レリーズモードを切り換えるには、 レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら(①)、レリーズモードダ イヤルを回します(②)。



レリース	ズモード	内容
THE STUTION	1コマ撮影	シャッターボタンを全押しする たびに1コマずつ撮影します。
THE CHAPTER STATES	低速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、低速連続撮影します。
S C C PULLED	高速連続撮影	シャッターボタンを全押ししている間、高速連続撮影します。
CLC: C SURVEY	静音撮影	1コマ撮影に比べて静かに撮影できます。
CHG STUUUM	セルフ タイマー撮影	セルフタイマー撮影が できます。
GC MUP MIR	ミラーアップ 撮影	ミラーアップ撮影が できます。

内蔵フラッシュを使って撮影する

内蔵フラッシュを使うと、周囲が暗い場合や逆光時にも 被写体を明るく撮影できます。

1 内蔵フラッシュを上げる

- フラッシュロック解除ボタン を押して内蔵フラッシュを上 げると、フラッシュの充電を 開始します。
- ・充電が完了して撮影ができる 状態になると、ファインダー 内表示に∳が点灯します。



F5.5 P № 10.00 1.4(F)

2 フラッシュモードを設定する

・ (図室) ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回し、フラッシュモードを選択します。



内蔵フラッシュを使って撮影する

露出モードP、A		
4	た幕シンクロモード	
4	赤目軽減モード	
\$® ISLOW	赤目軽減スローシンクロモード	
SLOW	スローシンクロモード	
REAR	後幕シンクロモード*	

※設定後はSLOWの文字も表示されます。

露出モード5、パ	
4	た幕シンクロモード
40	赤目軽減モード
REAR	後幕シンクロモード


3 撮影する

- ・内蔵フラッシュを使って撮影するときは、被写体からカメラを0.6 m 以上離してください。
- ・内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードがCLまたはCH に設定されていても、連続撮影にはなりません。
- 撮影する前にプレビューボタンを押すと、被写体のライティングの状態を確認できるモデリング発光(□46)ができます。




4 内蔵フラッシュを収納する

カチッと音がするまで手で 軽く押し下げます。



オートフォーカスでのピントの合わせ方を選ぶ

ファインダー撮影時にフォーカスモードセレクターを **AF** (オートフォーカス) に設定しているときのピントの 合わせ方を設定します。

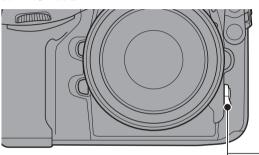

AFモードの設定





AFモード

AFモードボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回して、オートフォーカスでのピントの合わせ方を設定します。

AF-S シングルAFサーボ

シャッターボタンを半押ししている間、ピントを固定します。

AF-C コンティニュアスAFサーボ

シャッターをきるまでピントを合わせ続けます。

AFエリアモードの 設定





AFエリアモード

AFモードボタンを押しながらサブコマン ドダイヤルを回して、オートフォーカス時 のフォーカスポイント (ピントを合わせる 位置) の選び方を設定します。



フォーカスポイント

シングルポイントAF

選択した1つのフォーカスポイントでピント を合わせます。

ダイナミックAF (9点/21点/51点)

AFモードのAF-C (CC22) との組み合わせ で、選択した1つのフォーカスポイントか ら被写体が一時的に外れても、周辺の フォーカスポイントからのピント情報を レクターで選択 利用してピントを合わせます。



ントはマルチャ できます。

3D-トラッキング

AFモードのAF-Cとの組み合わせで、51点全てのフォーカスポイ ントを使って被写体を追尾してピントを合わせます。


オートエリアAF

カメラが自動的に全てのフォーカスポイントから被写体を判別 してピントを合わせます。

静止画ライブビュー撮影

液晶モニターで被写体を見ながら静止画を撮影できます。

1 ライブビューセレクターを☆ (静止画ライブビュー)に合わせる



2 ロボタンを押す

ミラーアップして、ライブ ビューを開始します。



3 ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しするかAF-ONボタンを押して、 ピント合わせを行います。



AF-ONボタン

- 4 シャッターボタンを全押しして撮影する
 - ・撮影時は液晶モニターが消灯します。
- **5** 回ボタンを押してライブビューを終了する

動画ライブビュー撮影と再生

動画を撮影する

液晶モニターを見ながら音声付きの動画を撮影できます。

別売ステレオマイクロホンについて

別売のステレオマイクロホン ME-1 を外部マイク入力端子に接続すると、ステレオ録音ができます。また、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたときに生じるレンズの振動ノイズが録音されるのを低減できます。

- **1** ライブビューセレクターを **県**(動画ライブビュー) に合わせる
- **2** ロボタンを押す
 - ミラーアップしてライブ ビューを開始します。



- **3** AF-ON ボタンを押してピントを合わせる
 - シャッターボタンを半押ししてピントを合わせることもできます。



AF-ONボタン

動画ライブビュー撮影と再生

4 動画撮影ボタンを押して、 撮影を始める

- 録画中は録画中マークが表示されます。
- カメラボディー前面にある 内蔵マイクで音声を記録し ます。録画中は、マイクを 指でふさがないようにして ください。
- 動画撮影中にAF-ONボタンを 押すと、ピントを合わせる ことができます。



期 回 飯 彩 ハ ソ ノ

録画中マーク



残り時間

5 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する


6 回ボタンを押してライブビューを終了する

撮影メニュー [動画の設定] について

撮影メニューの [動画の設定] では、[画像サイズ/フレーム レート]、[動画の画質]、[録音設定]、[動画記録先] を設定 できます (口40)。

動画を再生する

1コマ表示モードで**帰**マークが表示されている画像が動 画です。

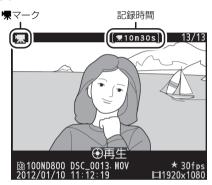

インデックスマーキングについて

動画撮影中にプレビューボタンを押すと、撮影中の動画にインデックスマークを付けることができます。インデックスマークを付けると、動画の再生時や編集時に動画中の目的の場所へ素早く移動できます。

動画ライブビュー撮影と再生

動画再生時の操作方法:

再生する		動画を再生します。
一時停止する		一時停止します。
巻き戻しする/ 早送りする (動画再生中)		マルチセレクターの◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、4倍、8倍、16倍に切り替わります。◀を押し続けると、最初のコマに移動し、▶を押し続けると、最後のコマに移動します。
コマ戻しする/ コマ送りする (一時停止中)		一時停止中に◀または▶を 押すと、コマ戻し/コマ送りが できます。ボタンを押し続け ると連続でコマ送りします。
インデックス マークに移動 する	T. Company	メインコマンドダイヤルを回すと、動画撮影時に設定したインデックスマークに移動します。

先頭フレームに 移動する/最終 フレームに移動 する		動画にインデックスマークがない場合にメインコマンドダイヤルを回すと、先頭フレームまたは最終フレームに移動します。30秒以上の動画の場合、最終フレームでメインコマンドダイヤルを回すと30秒前に移動します。
音量を調節する	⊕ / ഉ	♥ ボタンを押すと音量が大きくなり、 ♥ ボタンを押すと小さくなります。
動画を編集する	ОК	ー時停止中に⊗ボタンを押すと、[動画編集] 画面を表示します。
再生終了する		▲または ▶ ボタンを押すと 1コマ表示モードに戻ります。
撮影に戻る		シャッターボタンを半押し すると、液晶モニターが消灯 し、すぐに撮影できます。
メニューに移る	MENU	メニューが表示されます。

ピクチャーコントロールで画像の 仕上がりを変える

ピクチャーコントロール

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを選ぶだけで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。 さらに好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 調整したりすることもできます。



O¬¬(匹>/?)ボタン

ピクチャーコントロール		
⊠SD	スタンダード	鮮やかでバランスの取れた標準的な画像 になります。
	ニュートラル	素材性を重視した自然な画像になります。
Œ۷I	ビビッド	メリハリのある生き生きとした色鮮やか な画像になります。
⊠MC	モノクローム	白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 画像になります。
⊡PT	ポートレート	人物の肌が滑らかで自然な画像になります。
⊠LS	風景	自然の風景や街並みが色鮮やかな画像になります。



グリッド表示

調整しているピクチャーコントロー ルのコントラストと彩度が座標で表 示されます。





🖹 縮小/サムネイルボタン

四SDスタンダード



-輪郭強調、コントラスト、色の濃さ (彩度)をバランス良く自動的に調 整できます。

各項目を手動で細かく調整できます。

△MCモノクローム




-白黒写真用カラーフィルターを 使って撮影したときのような効 果が得られます。

画像全体の色調を調整できます。

ピクチャーコントロールで画像の仕上がりを変える

カスタムピクチャーコントロールを登録する





編集と登録

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを 編集、登録します。

登録名変更


カスタムピクチャーコントロールの登録名を変 更します。

削除

登録したカスタムピクチャーコントロールを削 除します。

メモリーカードを使用

登録したカスタムピクチャーコントロールをメ モリーカードにコピーしたり、付属のViewNX 2 や別売のCapture NX 2で作成したカスタムピク チャーコントロールをカメラに読み込みます。

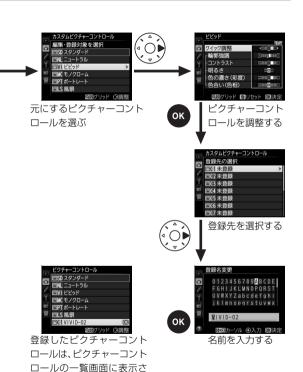

れます。

Fnボタンに設定できる機能

カスタムメニューf4 [Fnボタンの機能] (二47)で、Fnボタンを単独で押したと きの機能と、Fnボタンを押しながらコ マンドダイヤルを回したときの機能を 設定できます。**





国 撮像範囲選択

⊕● シャッタースピードと絞り値 のロック

◎ シャッター・絞り値1段選択

Non-CPU 手動設定済みレンズの選択

昭 アクティブD-ライティング設定

設定しない(初期設定)

圀 プレビュー FV-L

AE-L/AF-I

品 AE-L

🏚 🅯 AE-L (レリーズでリセット)

船舎 AE-L (ホールド)

₫ AF-L

MEON AF-ON

③ フラッシュ発光禁止

BKT 自動連写

☑ マルチパターン測光簡易 設定

◉ 中央部重点測光簡易設定

・ スポット測光簡易設定

▶ 再生 「協 マイメニューのトップ

項目先へジャンプ

+RAW プラスRAW記録

ファインダー内水準器 (初期設定)

設定しない

※Fn ボタンに設定できるほとんどの機能は、ブレビューボタンやLAFロックボタンにも設定できます(□47)。

便利な機能

ヘルプを使う

メニュー画面の左下に②(ヘルプ)マー クが表示されているときは、**Om**(F3/ ?) ボタンを押している間、その項目の 説明(ヘルプ)を見ることができます。



基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

OUALボタンと図ボタン(それ ぞれのボタンに緑色の●がつ いています)を2秒以上同時に 押すと、一瞬表示パネルの表示 が消え、カメラの各機能が初期 設定に戻ります。

・カスタムメニューはリヤットされ ません。



OUALボタン ■ボタン

メニューガイド

▶ 再生メニュー

削除	選択画像削除
	全画像削除
再生フォルダー設定	ND800 (初期設定)
	全てのフォルダー
	記録中のフォルダー
非表示設定	設定
	一括解除
再生画面設定 SD/CF	設定終了
	標準表示への情報追加
	フォーカスポイント
	再生画面の追加
	画像のみ
	ハイライト
	RGBヒストグラム
	撮影情報
	統合表示
画像コピー	コピー元の選択
	コピー元画像の選択
	コピー先フォルダーの選択
	コピー実行

SD/CF マークについて

セットアップメニューの [カメラ設定の保存と読み込み] (口50) で、メニューの設定データをメモリーカードに保存できるメニュー項目です。保存したメニューの設定データは他の D800でメモリーカードから読み込むことができます。

メニューガイドは、メニューの 第2階層まで記載しています。

撮影直後の SD/CF	する	
画像確認	しない	(初期設定)
削除後の SD/CF	後ろのコマ	(初期設定)
次再生画像	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 SD/CF	する	(初期設定)
	しない	
スライドショー	開始	
	再生画像の種類	
	インターバル設定	
プリント指定 (DPOF)	設定	
	一括解除	

▲ 撮影メニュー

	SD/CF	A	(初期設定)
管理		В	
		C	
		D	
	SD/CF	する	
の設定		しない	(初期設定)
記録フォルダー設定		フォルダー番号指定	
		既存フォルダーから選択	
ファイル名設定	SD/CF	ファイル名設定	
主スロットの選択	SD/CF	SDスロット	(初期設定)
		CFスロット	
副スロットの機能	SD/CF	順次記録	(初期設定)
		バックアップ記録	
		RAW+JPEG分割記録	

画質モード SD/CF	RAW+FINE	
	RAW+NORMAL	
QUAL +	RAW+BASIC	
(四15参照)	RAW	
,	TIFF(RGB)	
	FINE	
	NORMAL	(初期設定)
	BASIC	
画像サイズ SD/CF	サイズL	(初期設定)
QUAL +	サイズM	
(口15参照)	サイズS	
撮像範囲 SD/CF	DX自動切り換え	
	撮像範囲設定	
JPEG圧縮 SD/CF	サイズ優先	(初期設定)
	画質優先	
RAW記録 SD/CF	記録方式	
	記録ビットモード	
ホワイトバランス SD/CF	オート	(初期設定)
	電球	
WB +	蛍光灯	
(口14参照)	晴天	
	フラッシュ	
	曇天	
	晴天日陰	
	色温度設定	
	プリセットマニュアル	

	(F) スタンダード	(初期設定)
コントロール	ニュートラル	
	ビビッド	
	モノクローム	
	ポートレート	
	風景	
カスタムピクチャー	編集と登録	
コントロール	登録名変更※	
	削除※	
	メモリーカードを使用	
色空間 SD	rcf sRGB	(初期設定)
	Adobe RGB	
	(CF) オート	
D-ライティング	より強め	
	強め	
	標準	
	弱め	
	しない	(初期設定)
HDR (ハイダイナミッ	ク HDRモード	
レンジ)	露出差	
	スムージング	
	/CF 強め	
コントロール	標準	(初期設定)
	弱め	
	しない	
ツ ナフク/12ケイ、		

※カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選択できません。

自動ゆがみ補正 SDICF するしない (初期設定) 長秒時ノイズ低減 SDICF するしない (初期設定) 高感度ノイズ低減 SDICF 強め 標準 (初期設定) 弱めしない しない ISO感度設定 SDICF ISO感度 感度自動制御
長秒時ノイズ低減 SDICE するしない (初期設定) 高感度ノイズ低減 SDICE 強め 標準 (初期設定) 弱めしない しない ISO感度設定 SDICE ISO感度 感度自動制御
しない (初期設定) 高感度ノイズ低減 SDICF 強め 標準 (初期設定) 弱め
高感度ノイズ低減 (SDICE) 強め 標準 (初期設定) 弱め しない (SDICE) ISO感度設定 (SDICE) ISO感度 感度自動制御 (口14参照)
標準 (初期設定) 弱め しない ISO感度設定 (SDICE) ISO感度 感度自動制御
弱め しない ISO感度設定 (SDICE) ISO感度 (CD 14参照) 感度自動制御
しない ISO感度設定 ISO感度 ISO感息 ISOme Is
ISO感度設定 SDICE ISO感度 ISOme I
ISO
感度目動制御 (□14参照)
感度目動制御 (□14参照)
女子不 山 女子不山下 1°
多重露出
コマ数
自動ゲイン補正
インターバルタイマー 開始トリガー
撮影 即時スタート
開始時刻設定
撮影間隔
撮影回数×コマ数
撮影動作
微速度撮影 撮影動作
撮影間隔
撮影時間
動画の設定
動画の画質
録音設定
動画記録先

40 🗖 撮影メニュー

∅ カスタムメニュー

カスタムメニューの管理	SD/CF
A	(初期設定)
В	
С	
D	

D					
a オ	a オートフォーカス SD/CF				
a1	AF-Cモード時の	レリーズ	(初期設定)		
	優先	レリーズ/フォーカス			
		フォーカス			
a2	AF-Sモード時の	レリーズ			
	優先	フォーカス	(初期設定)		
a3	AFロックオン	5 (強め)			
		4			
		3 (標準)	(初期設定)		
		2			
		1 (弱め)			
		しない			
a4	半押しAFレンズ	する	(初期設定)		
	駆動	しない			
a5	フォーカス	オート	(初期設定)		
ポイント照明	する				
		しない			
аб		する			
	ント循環選択	しない	(初期設定)		
a7	AF点数切り換え	51点	(初期設定)		
		11点			

a オ	a オートフォーカス SD/CI				
a8		する	(初期設定)		
	照射設定	しない			
b 露	出・測光		SD/CF		
b1	ISO感度設定	1/3 段	(初期設定)		
	ステップ幅	1/2 段			
		1段			
b2	露出設定	1/3段	(初期設定)		
	ステップ幅	1/2 段			
		1段			
b3	露出・調光補正	1/3 段	(初期設定)		
	ステップ幅	1/2 段			
		1段			
b4	露出補正簡易	する (自動リセット)			
	設定	する			
		しない	(初期設定)		
b5	中央部重点測光	φ8mm			
	範囲	φ12 mm	(初期設定)		
		φ15 mm			
		φ20 mm			
		画面全体の平均			
b6	基準露出レベル	はい			
	の調節	いいえ	(初期設定)		

c A	Eロック・タイマ-	_	SD/CF
с1	半押しAEロック	する	
		しない	(初期設定)
c2	半押しタイマー	4秒	
		6秒	(初期設定)
		10秒	
		30秒	
		1分	
		5分	
		10分	
		30分	
		制限なし	
с3	セルフタイマー	時間	
		撮影コマ数	
		連続撮影間隔	
с4	液晶モニターの	画像の再生	
	パワーオフ時間	メニュー表示	
		インフォ画面表示	
		撮影直後の画像確認	
		ライブビュー表示	
d 振	影・記録・表示		(SD/CF)
d1	電子音設定	音量	(27.32)
Δ		音の高さ	
d2	低速連続撮影	5 コマ/ 秒	
	速度	4 コマ/ 秒	
		3 コマ/ 秒	

2 コマ/ 秒

1 コマ/ 秒

(初期設定)

d 撮	影・記録・表示		SD/CF
d3	連続撮影コマ数	1~100	
d4	露出ディレー	3秒	
	モード	2秒	
		1秒	
		しない	(初期設定)
d5	連番モード	する	(初期設定)
		しない	
		リセット	
d6	格子線の表示	する	
		しない	(初期設定)
d7	ISO感度表示と	感度を表示する	
	簡易設定	感度表示と簡易設定をする	
		しない	(初期設定)
d8	インフォ画面の	ガイド表示する	(初期設定)
	ガイド表示	ガイド表示しない	
d9	インフォ画面の	自動	(初期設定)
	表示設定	手動	
d10	イルミネーター	する	
	点灯	しない	(初期設定)
d11	MB-D12電池	アルカリ単3形電池	(初期設定)
	設定	Ni-MH単3形充電池	
		リチウム単3形電池	
d12	電池の使用順序	MB-D12から	(初期設定)
		カメラから	

e フ	e フラッシュ・BKT撮影 SD/e		
e1	フラッシュ撮影	1/320 秒(オートFP)	
	同調速度	1/250 秒(オートFP)	
		1/250 秒	(初期設定)
		1/200秒	
		1/160 秒	
		1/125 秒	
		1/100秒	
		1/80 秒	
		1/60 秒	
e2	フラッシュ時	1/60 秒	(初期設定)
	シャッター	1/30 秒	
	スピード制限	1/15 秒	
		1/8 秒	
		1/4 秒	
		1/2 秒	
		1 秒	
		2秒	
		4秒	
		8秒	
		15 秒	
		30 秒	
e3	内蔵フラッシュ	TLモード	(初期設定)
	発光	マニュアル発光モード	
		リピーティング発光モード	
		コマンダーモード	

e フ	クラッシュ・BKT 指	影	SD/CF
e3	外付け フラッシュ	TTLモード	(初期設定)
	ブラックユ 発光 [※]	マニュアル発光モード	
e4	モデリング発光	する	(初期設定)
		しない	
e5	オートブラケ	AE・フラッシュブラケティング	(初期設定)
ティングの セット	AEブラケティング		
	ピット	フラッシュブラケティング	
		WBブラケティング	
		ADLブラケティング	
е6	BKT変化要素	フラッシュ・シャッタースピート	ヾ(初期設定)
	(Mモード)	フラッシュ・シャッタースピート	· · 絞り値
		フラッシュ・絞り値	
		フラッシュ	
e7	BKTの順序	[0]→[-]→[+]	(初期設定)
		[-]→[0]→[+]	

※別売のスピードライト SB-400 を装着してスピードライトの 電源をONにすると、e3 [内蔵フラッシュ発光] からe3 [外 付けフラッシュ発光] に変わります。

f操作 SD/CF					
f1	 ※ スイッチの 機能	★の点灯/消灯	(初期設定)		
		☆とインフォ画面の点灯/消灯			
f2	中央ボタンの	撮影モード			
	機能※	再生モード			
		ライブビュー			
f3	マルチセレク	する			
	ターの半押し 起動	しない	(初期設定)		
f4	Fn ボタンの機能 (□34参照)	Fnボタン押し時の動作			
		コマンドダイヤル併用時の動作			
f5	プレビュー ボタンの機能	プレビューボタン押し時の動作			
		コマンドダイヤル併用時の動作			
f6	AE/AFロック	AE/AFロックボタン押し時の動作	F		
	ボタンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作			
f7	シャッター スピードと絞り 値のロック	シャッタースピードのロック			
		絞り値のロック			
f8	BKTボタンの 機能	オートブラケティング	(初期設定)		
		多重露出			
		HDR(ハイダイナミックレンジ)			
f9	コマンドダイヤ ルの設定	回転方向の変更			
		メインとサブの入れ換え			
		絞り値の設定方法			
		再生/メニュー画面で使用			

※[撮影モード] および [ライブビュー] の初期設定は [フォーカスポイント中央リセット]、[再生モード] の初期設定は [1コマとサムネイルの切り換え] です。

f操	作		SD/CF
f10 ボタンの ホールド設定	ボタンの	する	
	しない	(初期設定)	
f11	f11 カードなし時 レリーズ	レリーズ禁止	
		レリーズ許可	(初期設定)
f12 インジケーター 表示の+/-		+ -	
方向		–₌hininninini+	(初期設定)
f13	1110 0 12 17 11	AF-ON	(初期設定)
	ONボタン機能	FV-L	
		AE-L/AF-L	
		AE-L	
		AE-L(レリーズでリセット)	
		AE-L(ホールド)	
		AF-L	
		Fnボタンと同じ	
g動	画		SD/CF
g1	Fnボタンの機能	Fnボタン押し時の動作	
g2	プレビュー ボタンの機能	プレビューボタン押し時の動作	
g3	AE/AFロック ボタンの機能	AE/AFロックボタン押し時の動作	
g4	シャッター	静止画撮影	(初期設定)
	ボタンの機能	動画撮影	

Y セットアップメニュー

カードの初期化	SDスロット
(フォーマット)	CFスロット
液晶モニターの明るさ	オート
	マニュアル (初期設定)
イメージセンサー SD/CF	実行
クリーニング	電源スイッチに連動
クリーニングミラー アップ	開始
イメージダストオフ	開始
データ取得	イメージセンサークリーニング後 開始
HDMI SD/CF	出力解像度
	詳細設定
フリッカー低減 <u>SD/CF</u>	オート (初期設定)
	50 Hz
	60 Hz
地域と日時 SD/CF	現在地の設定
	日時の設定
	日付の表示順
	夏時間の設定
言語 (Language) SD/CF	日本語
	English
縦横位置情報の SD/CF	する (初期設定)
記録	しない
電池チェック	-

ワイヤレス		接続モード
トランスミッター		送信設定
		プリント
		デバイス情報
		デバイス設定
		接続先選択
画像コメント	SD/CF	設定終了
		コメント入力
		コメント添付
著作権情報	SD/CF	設定終了
		撮影者名入力
		著作権者名入力
		著作権情報添付
カメラ設定の保存と		保存
読み込み		読み込み
GPS	SD/CF	半押しタイマー
		情報表示
		GPSによる日時合わせ
水準器表示		-
レンズ情報	SD/CF	設定終了
手動設定		レンズNo.
		焦点距離(mm)
		開放絞り値
AF微調節		AF微調節(する/しない)
		個別レンズの登録
		その他レンズの登録
		個別レンズ登録リスト

Eye-Fi送信機能 [※]	SD/CF	有効	(初期設定)
		無効	
/	~" ~ .		

ファームウェアバージョン -

※この機能に対応したEye-Fiカードを挿入したときのみ表示されます。

🗹 画像編集メニュー

D-ライティング	-
赤目補正	-
トリミング	-
モノトーン	白黒
	セピア
	クール
フィルター効果	スカイライト
	ウォームトーン
	赤強調
	緑強調
	青強調
	クロススクリーン
	ソフト
カラーカスタマイズ	-
画像合成	-
RAW現像	-
リサイズ	画像選択
	記録先スロットの選択
	画像サイズの設定
簡単レタッチ	-
傾き補正	-

ゆがみ補正	オート
	マニュアル
魚眼効果	-
塗り絵	-
カラースケッチ	-
アオリ効果	-
ミニチュア効果	-
セレクトカラー	-
動画編集	始点/終点の設定
	選択フレームの保存
編集前後の画像表示※1	-

※1 1コマ表示モードから®ボタンを押して画像編集メニューを表示した場合のみ、選択できます。

侵 マイメニュー

マイメニュー登録 SD/CF	再生メニュー
	撮影メニュー
	カスタムメニュー
	セットアップメニュー
	画像編集メニュー
登録項目の削除※2	-
登録項目の順序変更	-
	マイメニュー
機能変更	最近設定した項目

※2 [**園**マイメニュー] 画面でメニューを選択し、**が**ボタンを 2回押しても登録したメニューを削除できます。

© 2012 Nikon Corporation